

# 1. はじめに

浸出水導水管と遮水シートの取合い部（貫通部）における、施工方法について述べる。

## 2. 概要

浸出水導水管貫通部においては、接合が困難なことから、コンクリート構造物を設置し、管との取合い部には、管と同素材の突起付遮水シート（アンカーシート（HDPE））を設置することにより接合を行う。また、当該現場で使用する TPO-PP 系シートとアンカーシート（HDPE）は、異素材であることから、特殊なシート（ラミシート）を用いて接合を行う。図 2-1、2-2 に取合い断面図を示す。

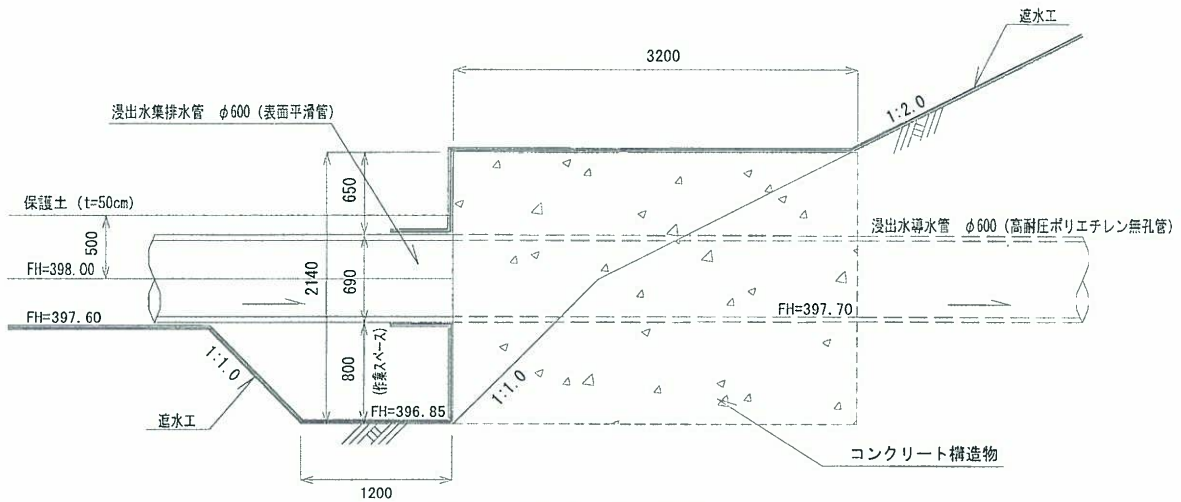


図 2-1 取合い断面図

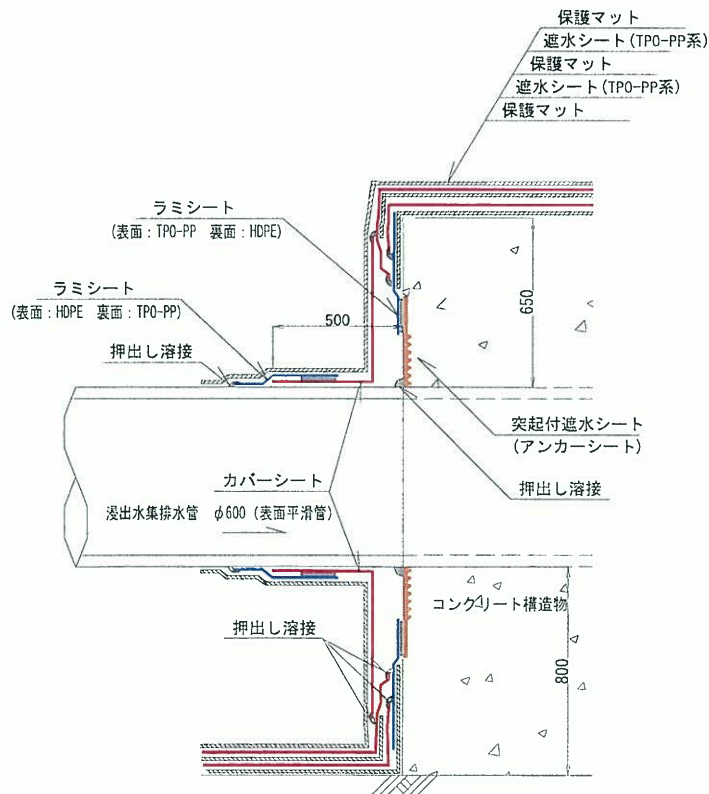


図 2-2 取合い断面図（詳細図）